お太助フォン取扱説明書

この取扱説明書では、安芸高田市お太助フォンで提供するサービスの全てを記載しております。記載されている以外のサービス・機能は使用できません。

＝＝＝安全にお使いいただくために必ずお読みください＝＝＝

この『取扱説明書』には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
Ｐ３からＰ９までの内容と表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能の停止をまねいたりする可能性のある内容を示しています。

●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、中国ブロードバンドサービス株式会社へお申しつけください。

●この通信システムは、日本国内用に設計されております。海外ではご利用できません。

This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規則並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

●本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●文中の会社名・商品名については、各社の登録商標または商標です。

●廃棄する際には本製品内に保存または保持された情報を消去してから廃棄してください。

●万が一お客様のデータが損失した場合、弊社は一切その責任を負いかねます。

電波障害自主規制について
本製品は、クラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ご利用上の注意（必ずお読み下さい）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

●リチウムイオン蓄電池は、本製品専用です。それ以外の機器には使用しないでください。リチウムイオン蓄電池を漏液、発熱、破裂させる原因となります。

●リチウムイオン蓄電池を使用する場合は、次のことを必ず守ってください。リチウムイオン蓄電池を漏液、発熱、破裂させる原因となります。
・火の中に投入したり、加熱しない。
・直接はんだ付けしない。
・プラス（＋）とマイナス（－）を針金などの金属類で接触しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。
・釘を刺したり、ハンマーで叩いたりしない。

●リチウムイオン蓄電池を分解、改造しないでください。リチウムイオン蓄電池には危険防止のための保護装置が組み込まれています。これらを損なうとリチウムイオン蓄電池の漏液、発熱、破裂の原因となります。

●リチウムイオン蓄電池の内部の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

●リチウムイオン蓄電池の充電は、本製品に装着して行ってください。その他の充電条件で充電すると、リチウムイオン蓄電池の漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。

●リチウムイオン蓄電池は、プラス（＋）とマイナス（－）の向きが決められています。本製品に接続するときは、コネクタの向きを確かめて正しく差し込んでください。リチウムイオン蓄電池の漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。

●電池カバーを取り付けるときは、リチウムイオン蓄電池のリード線を挟まないようにしてください。リード線が破損するとリチウムイオン蓄電池を漏液、発熱、破裂させる原因となります。

■リチウムイオン蓄電池について

●リチウムイオン蓄電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、充電を繰り返すごとに１回に使える時間が次第に短くなっていきます。

●寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが、これはリチウムイオン蓄電池の特性であり、安全性上問題ありません。この場合は早めに新しい電池に交換してください。

●充電しながら通話・通信などを頻繁に行うと、寿命が短くなる場合があります。

●リチウムイオン蓄電池回収のお願い
使用済のリチウムイオン蓄電池などは貴重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを貼るなどの処置をしてから安芸高田市又は中国ブロードバンドサービス株式会社へお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。リサイクルの推進にご協力をお願いいたします。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 警告ご利用上の注意（必ずお読みください）

●万一、煙が出ている、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。すぐに AC アダプタをコンセントから抜き、電池を取り外し、煙が出なくなるのを確認してから修理を依頼してください。
●本製品から異常音がしたり、熱くなっている状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに AC アダプタをコンセントから抜き、電池を取り外して修理を依頼してください。
●AC アダプタケーブルを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また重いものを載せたり、加熱したりするとケーブルが破損し、火災、感電、故障の原因となることがあります。ケーブルが傷んだら修理を依頼してください。
●指定された AC アダプタ（AC100V の商用電源）以外では、絶対に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
●テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用したタコ足配線はしないでください。火災、過熱の原因となることがあります。
●AC アダプタはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると火災、感電の原因となることがあります。
●AC アダプタの電源プラグやコンセントにほこりや金属物が付着していないことを確認してから差し込んでください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。
●ぬれた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

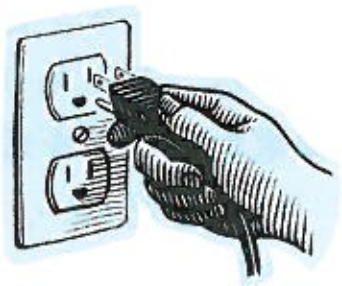

●本製品に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災、感電、故障の原因となります。また本製品の表面に水滴がついた場合は、一旦、電源を切った後、乾いた布などでふき取ってください。

●風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところには設置しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

●本製品の上や横に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、また小さな金属類を置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
●本製品の隙間や金属端子に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、内部に落としたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
●万一、本製品の内部に異物や水が入った場合、すぐに AC アダプタをコンセントから抜き、電池を取り外して修理を依頼してください。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。
●近くで雷が発生したときは、本製品の使用をお控えください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本製品の電源を切ってください。
●埋め込み型心臓ペースメーカおよび埋め込み型除細動器を装着されている場合は、装着部から本製品は 22cm 以上離して携行および使用してください。電波により埋め込み型心臓ペースメーカおよび埋め込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
●指定されていない電池は使用しないでください。電池の破裂、漏液により、火災、けがや周囲を汚染する原因となることがあります。

注意

●本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、破損、故障が生じる、または人がけがを負う恐れがあります。

●ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、破損、故障が生じる、または人がけがを負う恐れがあります。

●振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落下してけが、破損、故障の原因となることがあります。

●本製品の充電台は、ロックする位置で固定してください。倒れてけが、故障の原因となることがあります。

●万一、本製品を落としたり、ケースを破損した場合は、すぐに AC アダプタをコンセントから抜き、電池を取り外して修理を依頼してください。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。

●電源を抜くときは、必ず AC アダプタの本体を持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電、故障の原因となります。

●直射日光の当たるところや、暖房設備、ボイラー、エアコンの吹出口など著しく温度が上昇するところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災、故障の原因となることがあります。

●調理台や加湿器のそばなど、油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所には置かないでください。火災、故障の原因となることがあります。

●本製品やケーブルを熱器具に近づけないでください。本製品やケーブルが溶けて、火災、感電、故障の原因となることがあります。

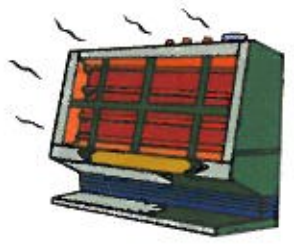

●本製品を次のように使わないでください。火災、故障の原因となることがあります。
- 収納棚や本棚、引出しの中、タンスの中、押入の中など、風通しの悪いところに入れる。
- じゅうたんや布団の上に置く。テーブルクロスなどをかける。

●本製品を長期間使用されないときは、安全のため AC アダプタをコンセントから抜き、電池を取り外してください。

●本製品を移動したり、お手入れする場合、LAN ケーブルや電池、AC アダプタを外したことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災、感電、故障の原因となることがあります。

●壁掛け使用時には落下にご注意ください。けがの原因となることがあります。

●壁掛け用に取り付ける場合は本製品の重みにより落下しないよう堅固に取り付け、設置してください。けがの原因となることがあります。

●ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。

●リチウムイオン蓄電池内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

●充電台にゴムを取り付けています。ゴムとの接触面がまれに変色することがあります。

●本製品を廃棄される際には、安芸高田市又は中国ブロードバンドサービス株式会社にご相談ください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能の停止をまねいたりする可能性のある内容を示しています。

●机、椅子、ロッカーなどでケーブル類を踏んだり、挟んだりしないよう注意してください。本製品が使えなくなるなど、障害の原因となります。特に床上の配線などは、プロテクタなどで保護してください。

●AC アダプタを差し込むコンセントは、モーター、エアコン、消費電力の大きい機器など、ノイズの発生する機器が接続される電源系統と別にしてください。

●本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。破損、故障、誤動作の原因となることがあります。

●本製品を次のような場所に設置することは避けてください。故障、誤動作の原因となることがあります。

・ちり、ほこり、金属粉、有毒ガスなどが発生する場所、製氷倉庫など著しく温度が下がる場所

・テレビ、ラジオ、電気こたつ、アンプ、スピーカボックス、電子レンジ、電気カーペットの上、家電製品のそば

・水や薬品などがかかる恐れのある場所

●本製品をベンジン、シンナー、アルコール、石油類、熱湯などで、拭かないでください。変色や故障の原因となります。布などでから拭きしてください。

●ハンズフリー通話でお話しのときは、以下の点に注意してください。

・マイクの前には、ものなどを置かないでください。

・マイクとの距離は、約 50cm を目安としてお話しください。

・マイクに手や顔を近づけないでください。「ピー」と鳴ることがあります。

・ご利用の環境（お話しになる相手の電話機、ご使用される回線の条件、本製品を使用される環境など）によっては、通話にエコーが発生することがあります。ハンドセットやヘッドセットをご使用ください。

●本製品は、お客様固有の情報を保存または保持可能な製品です。本製品内に保存または保持された情報の流出による不測の損害などを回避するために、本製品を廃棄、譲渡、返却される際には、本製品内に保存または保持された情報を消去する必要があります。ユーザーデータ初期化、保守者設定初期化、標準搭載アプリ設定初期化の操作を行い、保持された情報を消去してください。初期化の操作方法については、安芸高田市又は中国ブロードバンドサービス株式会社にお問い合わせください。

●本製品にアプリケーションをインストールした場合、アプリケーションの競合などにより、本製品が正しく動作しなくなることがあります。改造による故障のため、修理できない場合がありますので、ご了承ください。

●本製品の起動時や設定の保存時に電池を取り外さないでください。故障、誤動作の原因となります。

■電波に関するご注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジや産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、お買い求めの販売店にご連絡頂き、混信回避のための処置などについてご相談ください。

●その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことがおきた場合には、お買い求めの販売店にご連絡ください。

●本製品は、日本国内でのみ使用できます。

●次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。

・強い磁界、静電気、電波障害が発生するところ(電子レンジ付近など)

・金属製の壁(金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む)の部屋

・異なる階の部屋同士

●本製品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。

●無線 LAN をご利用の場合、周囲の電波状態によっては、本製品の動作に影響の出る場合がありますので、ご了承ください。

●無線 LAN アクセスポイントや他の無線 LAN 端末との距離が近すぎると通信エラーが発生する場合がありますので 1m 以上離してお使いください。

●近くに複数の無線 LAN アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

●電波が強くアンテナマークが 4 本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。

●音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、遅れて聞こえたり、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

●本製品に表示した 2.4 DS/OF 4 は、次の内容を示します。



2.4　：2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す
DS/OF　：変調方式を示す　DS-SS 方式／OFDM 方式
4　：想定される干渉距離が 40m以下であることを意味する
■■■：全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避することを意味する

●本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。

目次

1．はじめに.. 11
1．1　お太助フォンの主な機能 11
1．1．1　電話通話機能.. 11
1．1．2　画面機能.. 11
1．2　本製品ついて 12
1．3　製品構成品 13
1．4　各部の名称と働き.. 14
2．画面について 17
2．1　トップ画面 17
2．2　カレンダー表示.. 18
2．3　お知らせリスト.. 19
2．4　お知らせ詳細画面.. 20
2．5　お知らせカテゴリ選択画面 22
2．6　お知らせ着信画面.. 23
2．7　放送履歴リスト.. 23
2．8　放送詳細画面.. 25
2．9　放送カテゴリ選択画面 27
2．10　電話機能 28
2．10．1　電話画面.. 28
2．10．2　電話の出方・切り方.. 30
2．10．3　電話のかけ方・切り方.. 30
2．10．4　電話帳の新規登録.. 32
2．10．5　発信履歴または着信履歴から電話帳登録........................ 33
2．11　動画視聴画面.. 33
2．12　写真閲覧画面.. 34
2．13　設定画面 35
2．14　遠隔サポート画面 36
2．15　OS アップデート画面.. 37
2．16　バージョン確認画面 37
3．機器仕様 38
4．故障かなと思ったら.. 39
4．1　連絡先 39
付録：ローマ字入力表.. 40

1．はじめに

1．1　お太助フォンの主な機能

お太助フォンは以下の機能を提供致します。

1．1．1　電話通話機能

お太助フォン同士の通話及び 050 IP 電話サービスを提供します。
※050 IP 電話サービス利用にあたっては別途契約が必要です。
※この電話からは、緊急通報用電話番号（110 番・119 番・118 番）等は通話できません。

1．1．2　画面機能

以下のような機能を提供します。
※サービス名称やサービス提供時期が変更になる場合がございます。

・防災情報
・おくやみ案内
・ミニミニ市役所情報
・あぐりインフォ
・つながり隊伝言板（受信無料・送信有料）
・イベント情報掲示板
・あきたかたフレンドカフェ（受信無料・送信有料）

1．2　本製品ついて

お太助フォンの外観は以下の通りです。

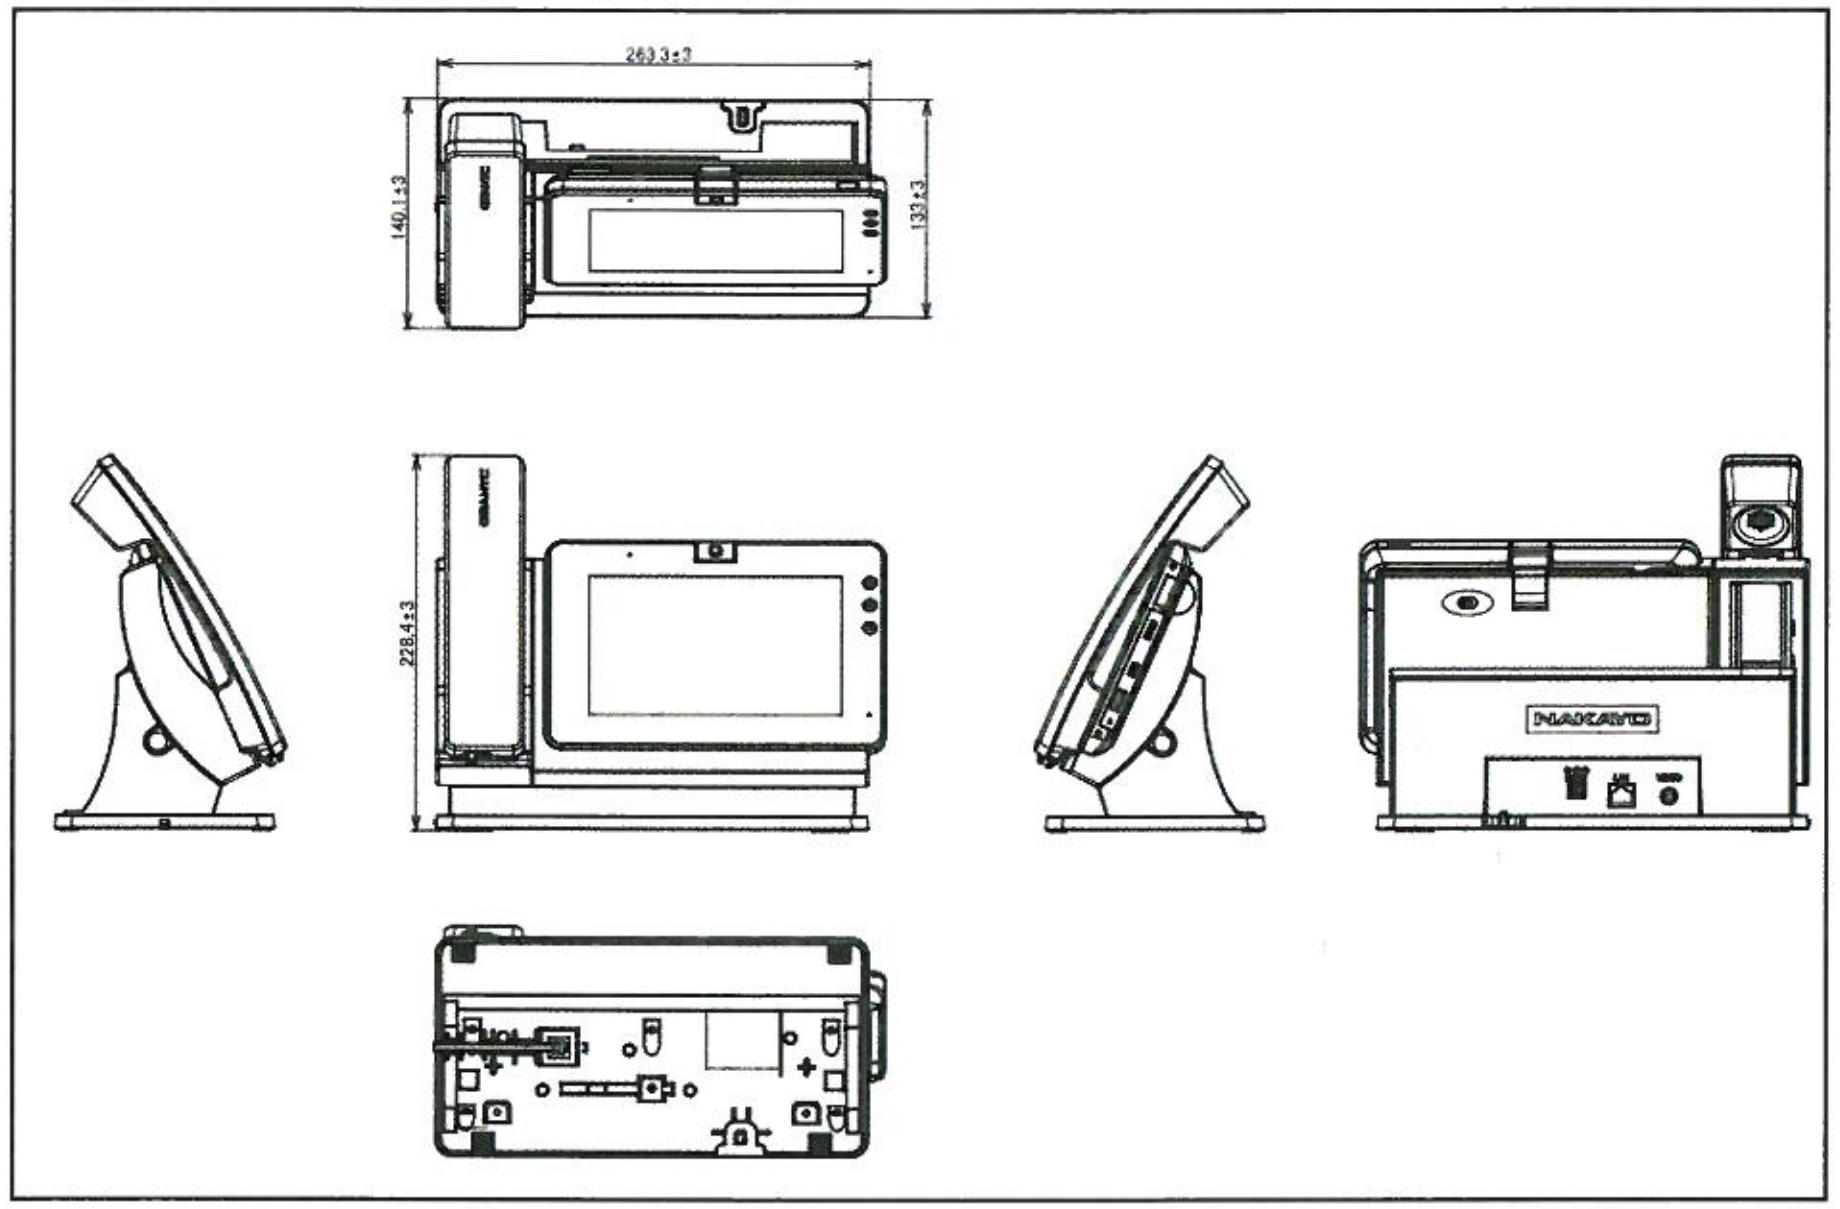

お太助フォン外観

1．3　製品構成品

本製品は以下の付属品にて構成されております。

※構成品を記載しているだけです、装置の分解は絶対しないで下さい。

※本体を充電台から取り外さないで下さい、警告音が鳴ります。

※安芸高田市又は中国ブロードバンドサービス株式会社が、指定する機器以外は接続しないで下さい。

※お太助フォンは市の資産です、お太助フォン・付属機器は紛失しないで下さい。

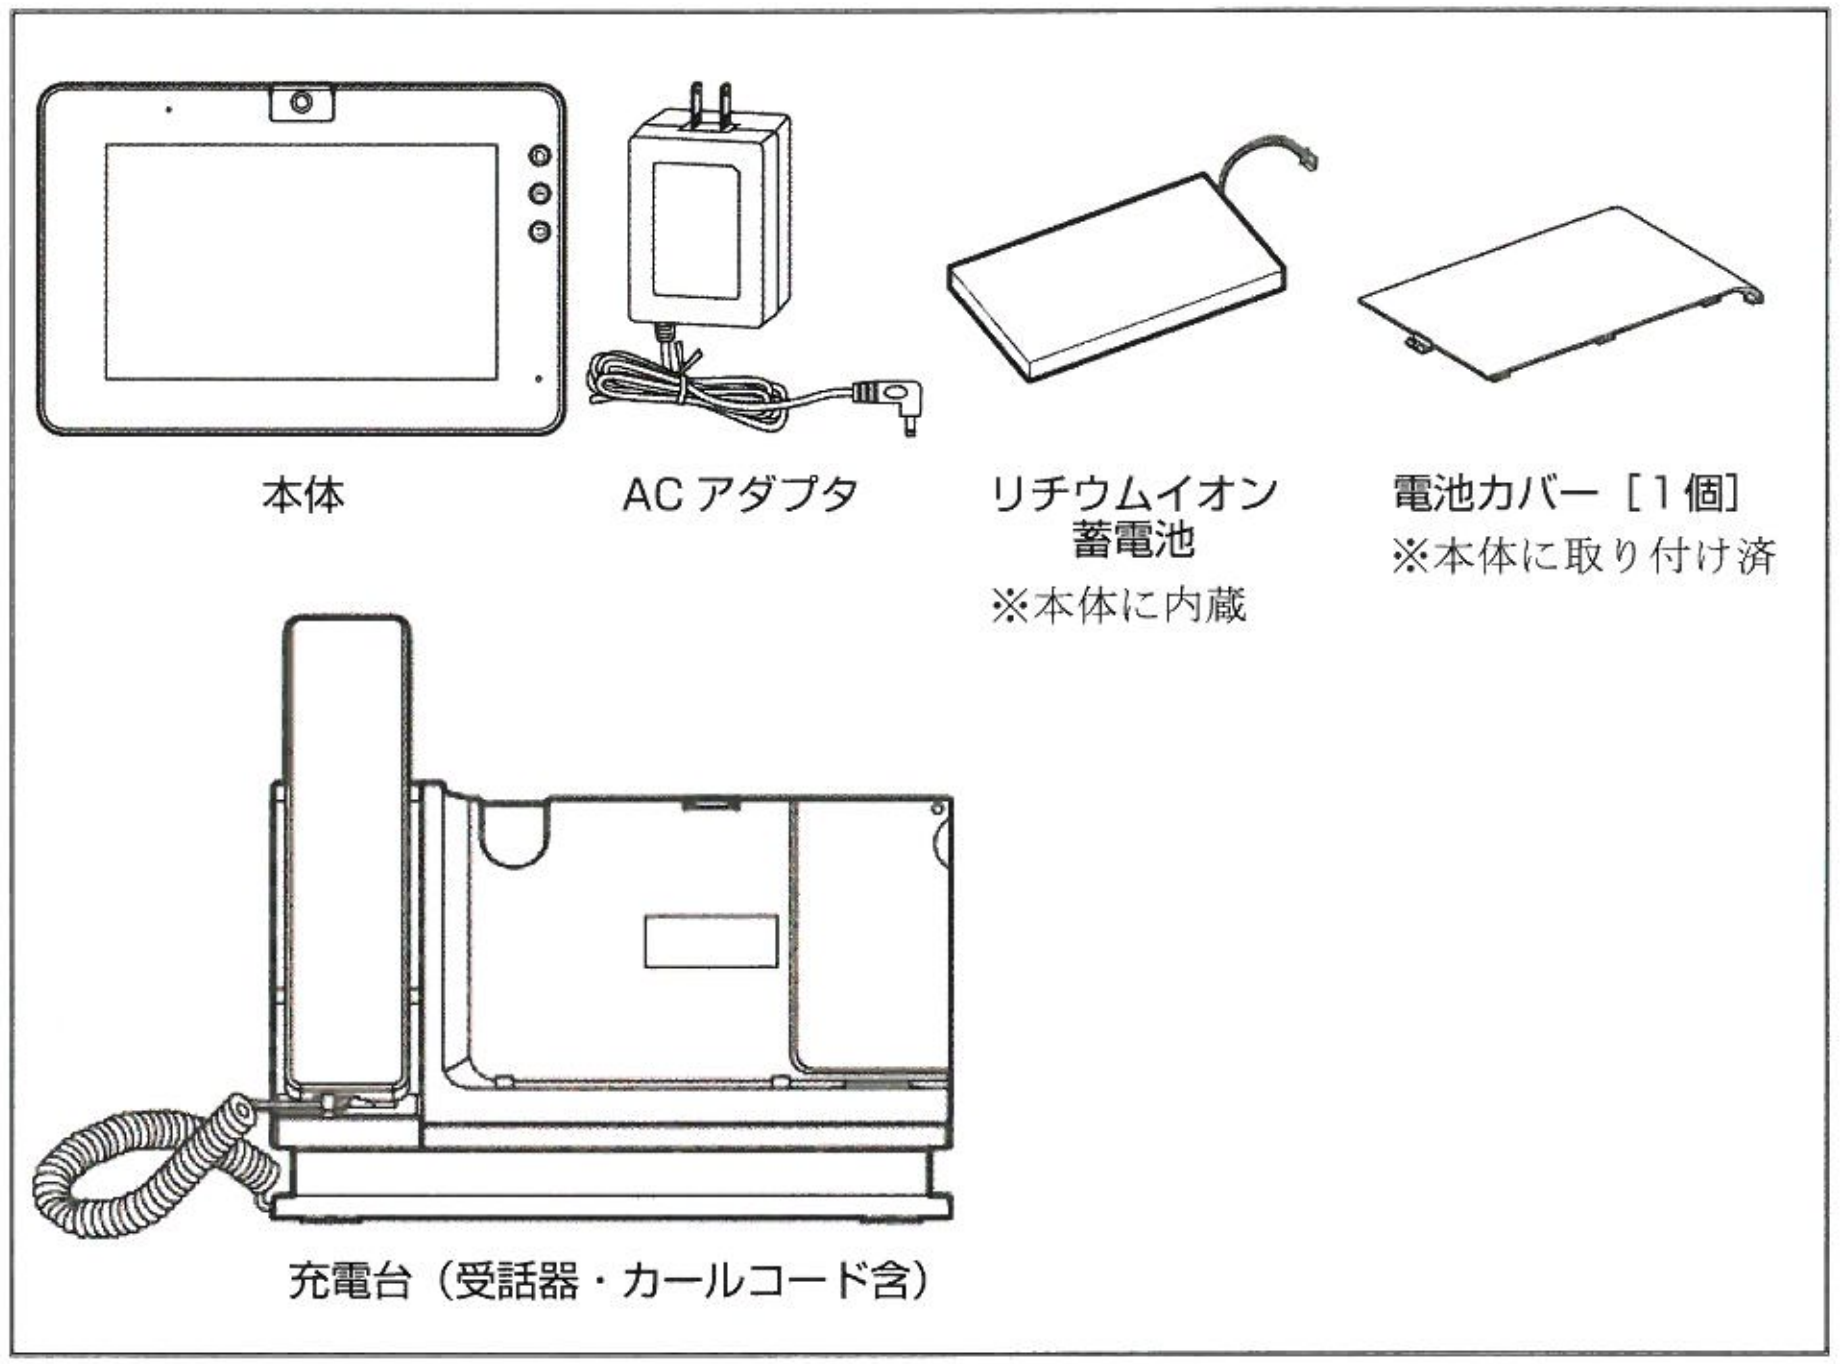

1．4　各部の名称と働き

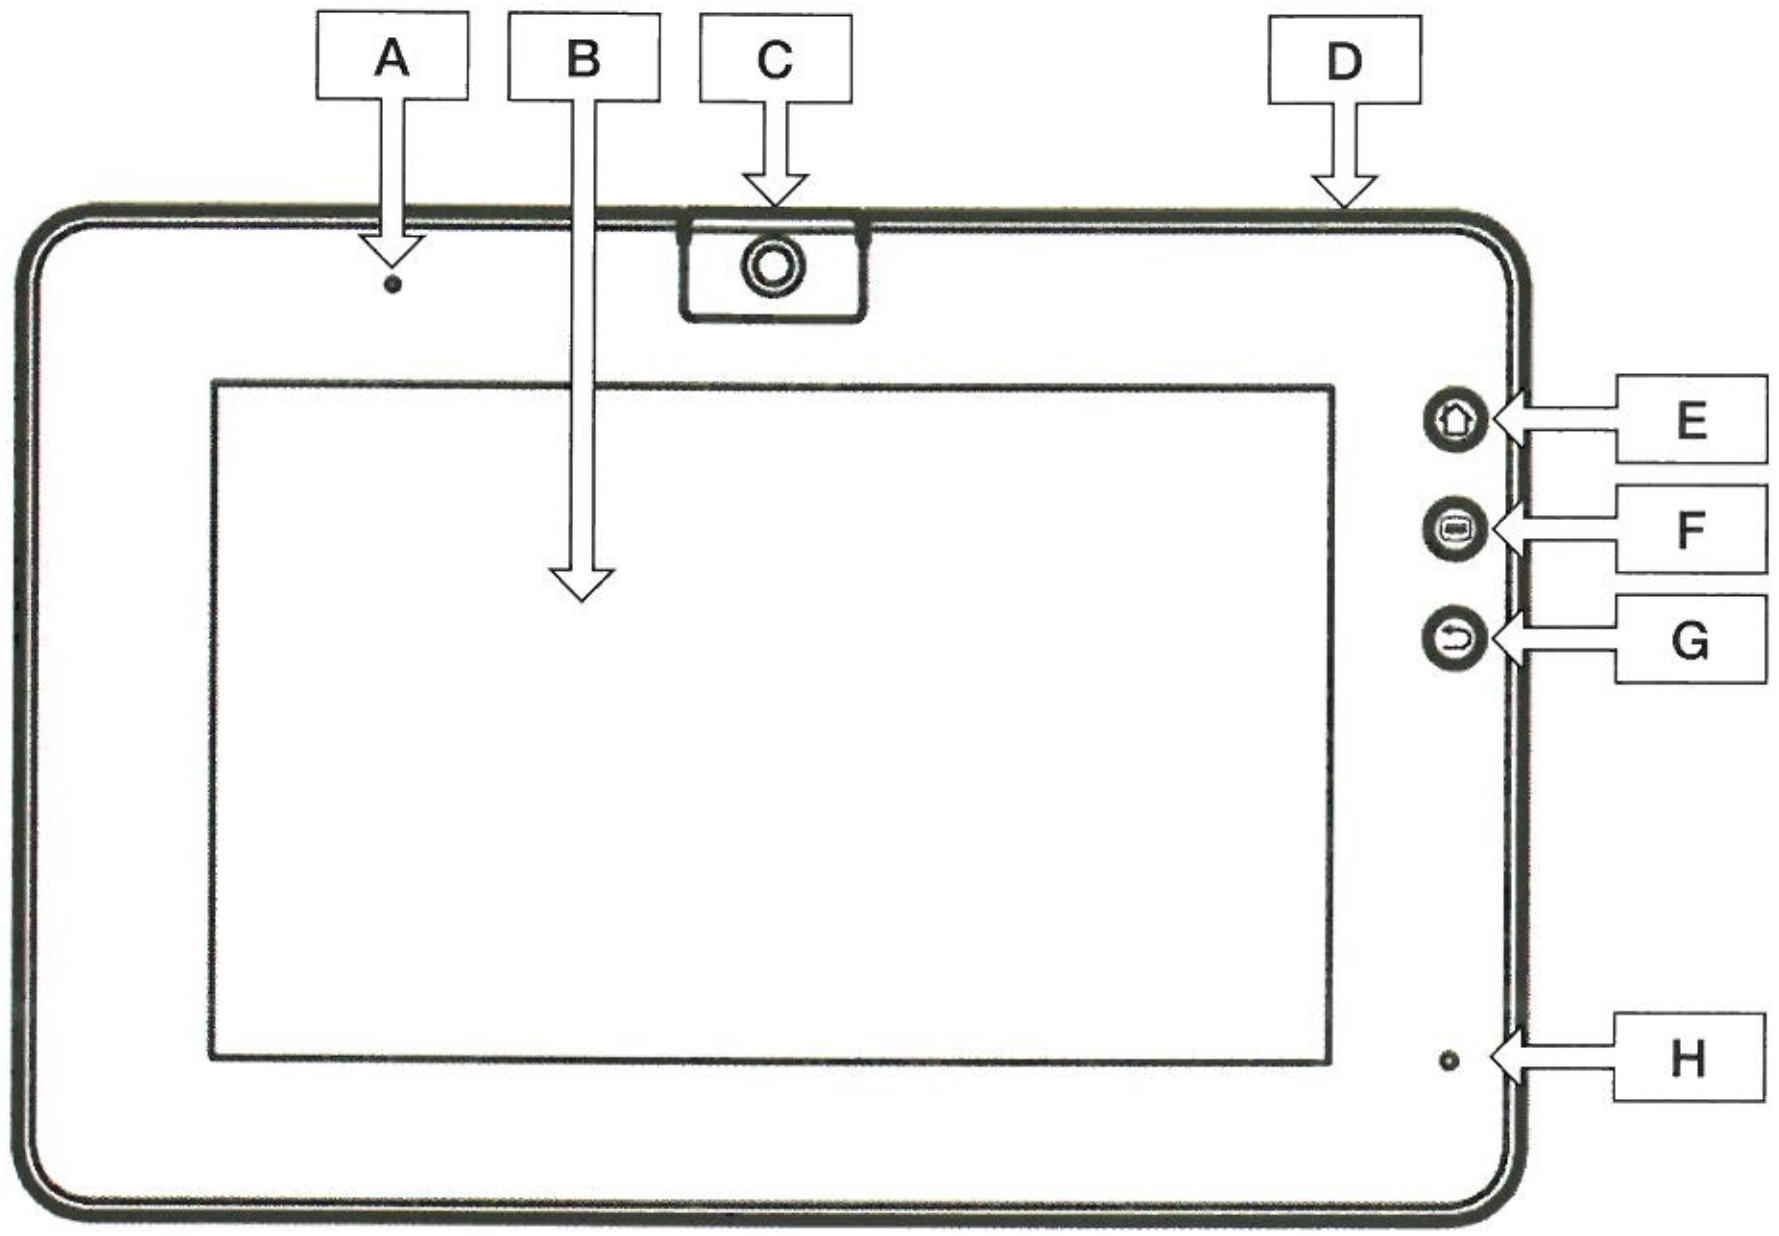

本体正面図

※説明の為に拡大して表示しているだけです、装置の分解は行わないで下さい。
※本体を充電台から取り外さないで下さい、警告音が鳴ります。
※本体をコンセントから抜く場合は、電源を必ず切って下さい。

A	電源ランプ	電源が入っているときに点灯します。
B	ディスプレイ(タッチスクリーン)	本製品の状態やさまざまな機能を表示します。
C	カメラ（可動式）	テレビ電話で使用します。
D	「電源」ボタン	1秒以上押して電源を入れます。 電源が入っている時は、1秒以上押して、 「電源を切る」→「OK」を押して電源を切ります。
E	「ホーム」ボタン	画面がメインのトップ画面に遷移します。
F	「メニュー」ボタン	各種機能の設定画面を表示させます。
G	「戻る」ボタン	現在の表示している画面の一つ前の画面に戻ります
H	マイク	ハンズフリー通話用マイクです。

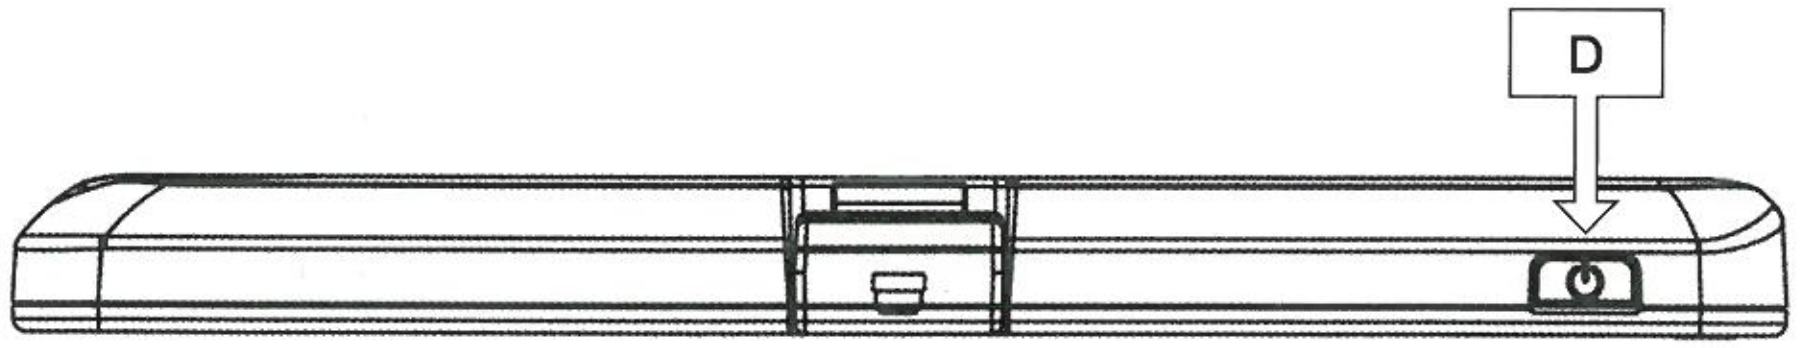

本体上面図

D	電源ボタン	1秒以上押して電源を入れます。 電源が入っている時は、1秒以上押して、 「電源を切る」　→　「OK」を押して電源を切ります

※本体正面拡大図のDを本体上面から見た状態を図示しております。

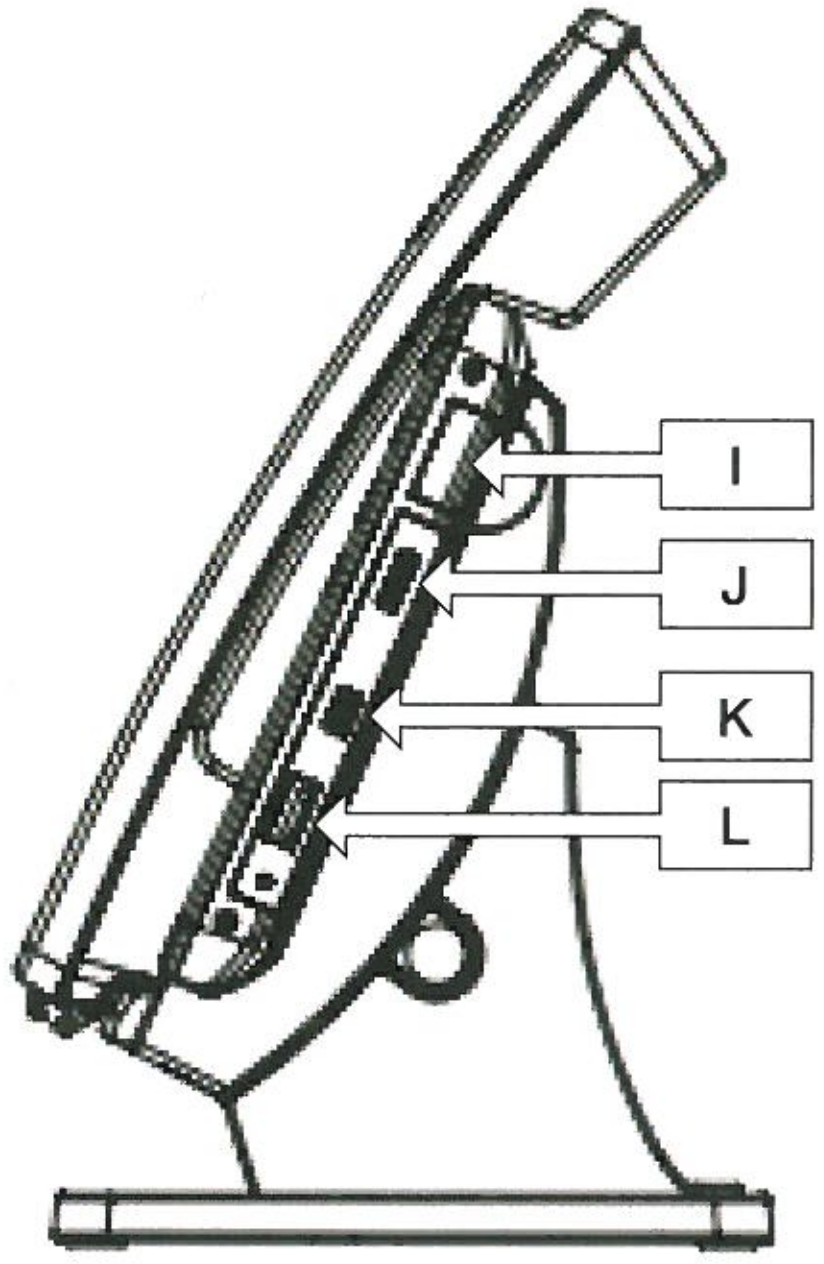

本体側面図

※マイクロSDポートにはSDコネクタカバーが付いています。マイクロSDを挿入するには、カバーを外す必要があります。カバーを外す際にはカバーの爪を折らない、また紛失しないように注意をお願いします。

I	マイクロ SD ポート	お好きな写真をマイクロ SD カード(別売)に入れて、お太助フォンに挿入すると、スライドショー形式(時間とともに次々と写真を表示する）で表示することができます。
J	イヤホンマイク用平型コネクタ	携帯電話などで使用しているイヤホンマイクを接続することができます。このコネクタを使用している際には、本体のスピーカから音声放送などの音声が流れません。イヤホンマイク使用後には、取り外してください。
K	USB タイプ miniB ポート	使用できません。機器を接続しないで下さい。
L	USB タイプ A ポート	使用できません。機器を接続しないで下さい。

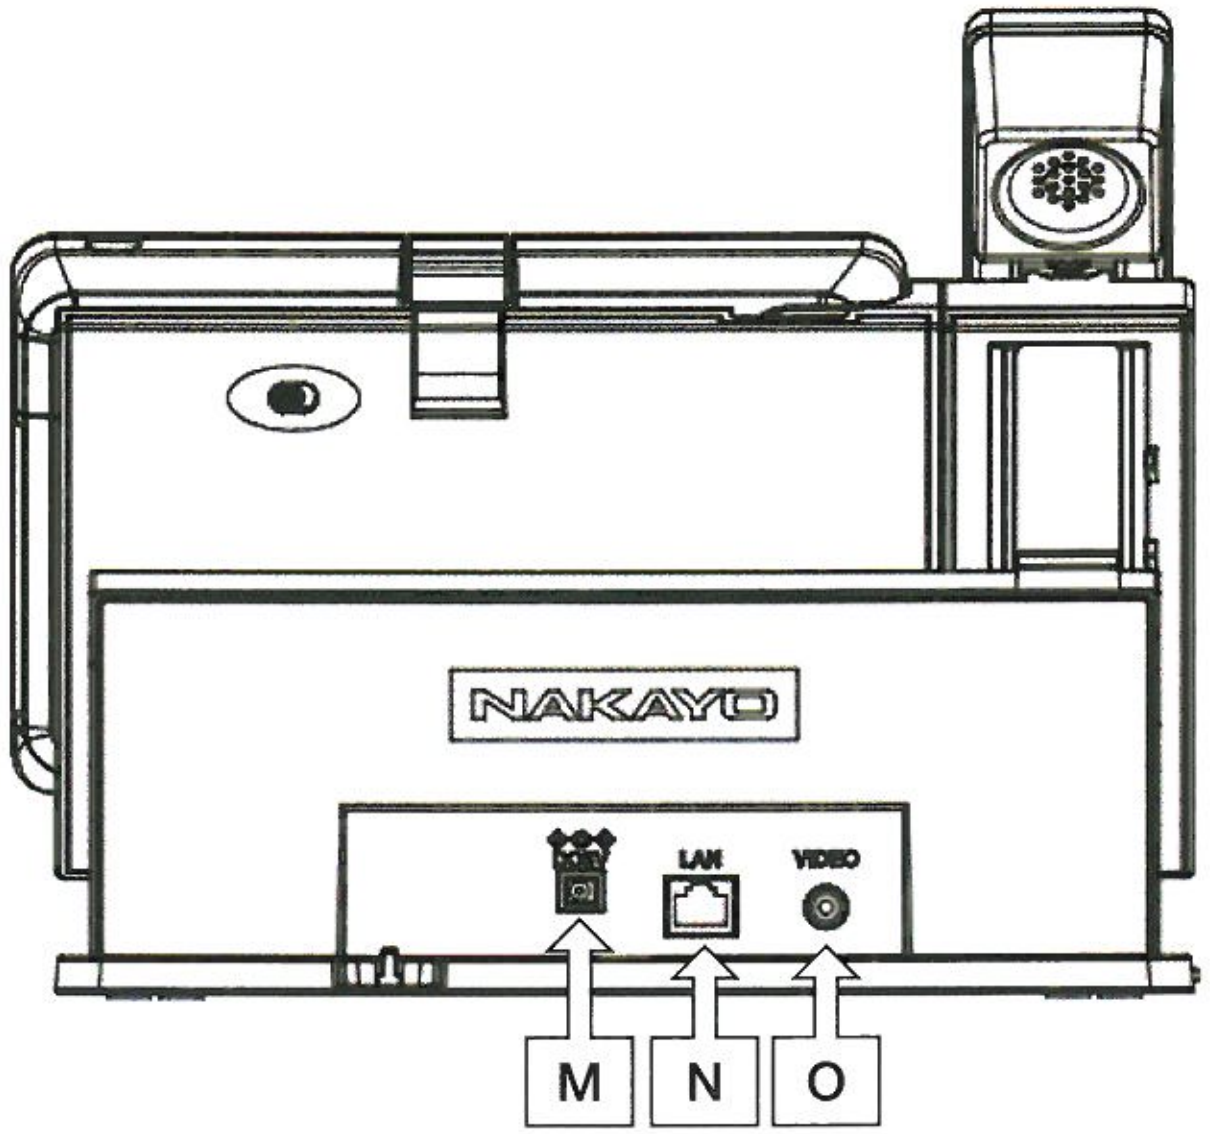

本体背面図

M	電源コネクタ	AC アダプタを接続します。
N	有線 LAN ポート	LAN ケーブルを接続します。
O	RCA 映像コネクタ	動画などをビデオ出力し、テレビへ接続するとテレビで映像視聴が可能です。

2． 画面について

2． 1　トップ画面

何も操作をしていないときの表示です。
※実際に表示される画面とは異なる場合がございます。

図	説明
	ごみ収集、天気など様々な情報が切り替わり表示されます。画面をタッチすることで詳細な情報を全画面で表示することが可能です。
	音量を調節するときに使用できます。（図上：通常時、図下：消音時）
	配信済みの文字情報を閲覧できます。
	配信済みの放送履歴を閲覧できます。
	電話操作画面を表示できます。

	配信動画一覧ページを表示できます。
	外部ストレージ（マイクロ SD カード：別売）に保存された画像をスライドショーで表示できます。
	当日の日めくりカレンダーと現在時刻が表示されます。日めくりカレンダーをタッチすると月間カレンダーを表示できます。
	トップ画面に表示されていないメニューを表示できます。 ※アイコンが 9 つ以上ある場合のみ表示されます。
	当日放送のあったことを表示しています。
	閲覧していないお知らせの件数を表示しています。

※上記画面の各項目（パネル）については、安芸高田市より配布されている
『安芸高田市　光ネットワーク　【お太助フォン編】』をご覧下さい。

2．2　カレンダー表示

トップ画面右の日めくりカレンダーをタッチすると表示されます。

2．3　お知らせリスト

配信済みのお知らせ履歴のリストを表示できます。リストには「配信の日時」、「配信者名」、「お知らせのタイトル」が表示されます。未読のお知らせは黄色い背景で表示されます。また、リストをタッチするとお知らせの詳細情報を閲覧できます。

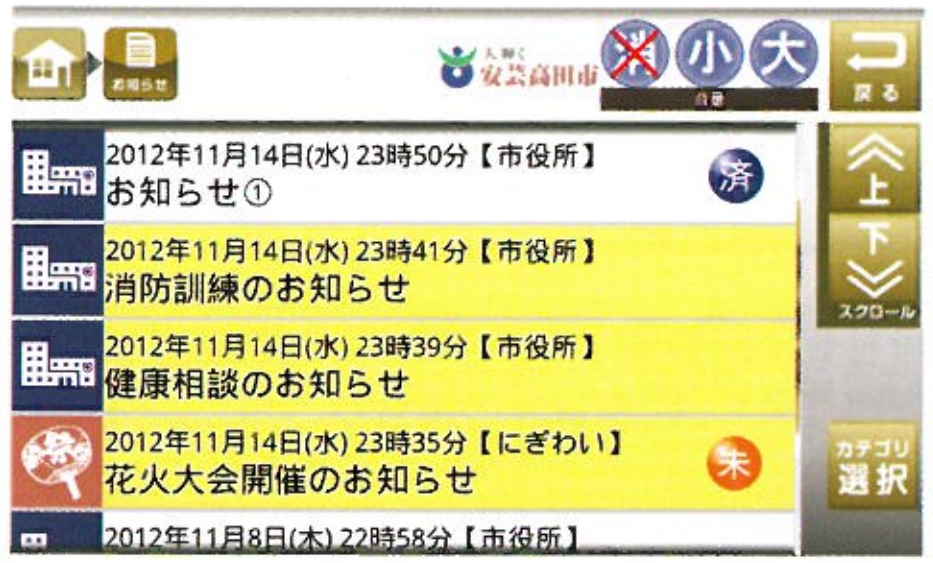

図	説明
	トップ画面に遷移できます。
	カテゴリ絞込み表示時は全てのカテゴリに関するお知らせを表示できます。
	ひとつ前の画面に遷移できます。
	リストを上下にスライドできます。

2 画面について

	お知らせカテゴリ一覧を表示できます。
(例)	お知らせが属するカテゴリのアイコンを表示できます。
	重要なお知らせである場合に表示されるアイコンです。
	お知らせに回答要求がある場合に表示されるアイコンです。未回答の場合は「未」、回答済みの場合は「済」が表示されます。

2．4　お知らせ詳細画面

お知らせの詳細情報を表示します。「配信日時」、「配信者名」、「お知らせのタイトル」、「本文」、「画像（添付されている場合のみ）」表示されます。質問が求められたお知らせに対しては回答の送信を行う事が出来ます。また、音声読み上げボタンをタッチすることで音声読み上げを行うことが可能です。

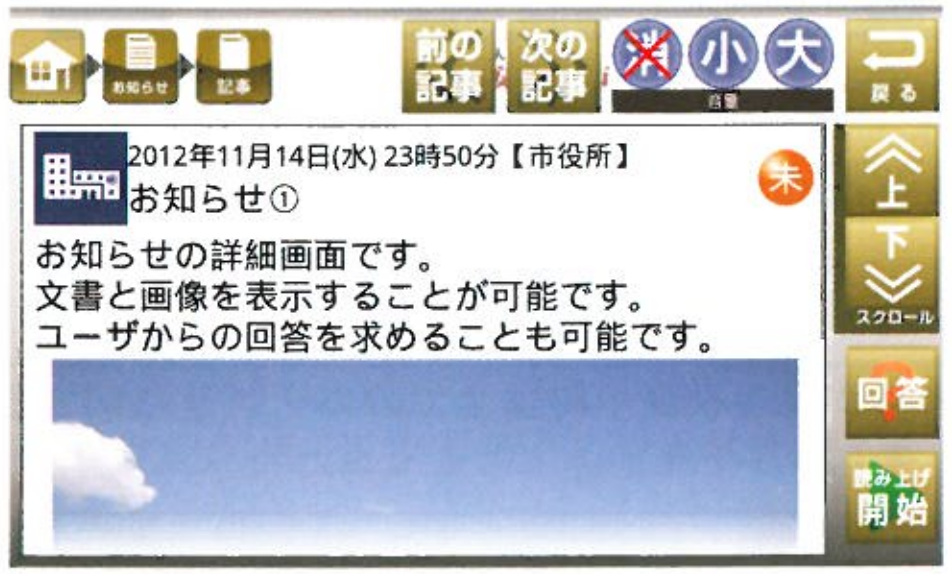

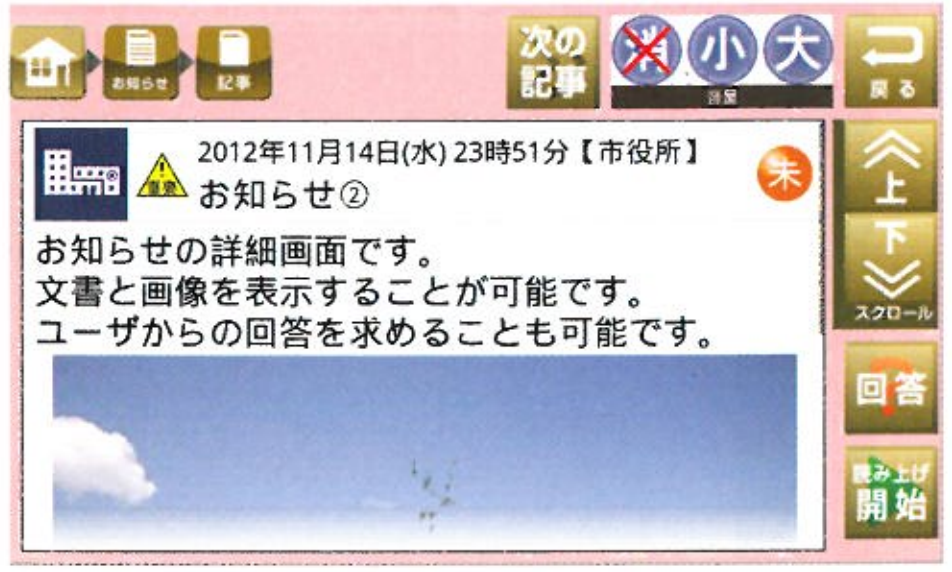

図	説明
	トップ画面に遷移できます。
	全てのカテゴリに関するお知らせを表示できます。
	ひとつ前の画面に移動できます。
	ひとつ前に配信された記事、あるいは次に配信された記事に移動できます。
	回答一覧の表示、非表示を切り替えます。回答が求められている場合のみ表示されます。
	自動音声による文書の読み上げ、及びその停止を行います。

2 画面について

2．5　お知らせカテゴリ選択画面

お知らせのカテゴリ一覧を表示できます。カテゴリを選択すると全てのお知らせリストをカテゴリで絞り込んで表示できます。

図	説明
	トップ画面に移動できます。
	全てのカテゴリに関するお知らせを表示できます。
	ひとつ前の画面に移動できます。
	表示しきれていないカテゴリを表示できます。
	閲覧されていないお知らせの件数を表示できます。

※上記画面の各項目（パネル）については、安芸高田市より配布されている『安芸高田市　光ネットワーク　【お太助フォン編】』をご覧下さい。

2．6　お知らせ着信画面

お知らせ着信時に表示されます。お知らせ情報到着時に、通知音と共に「配信の日時」、「配信者名」、「お知らせのタイトル」が表示されます。

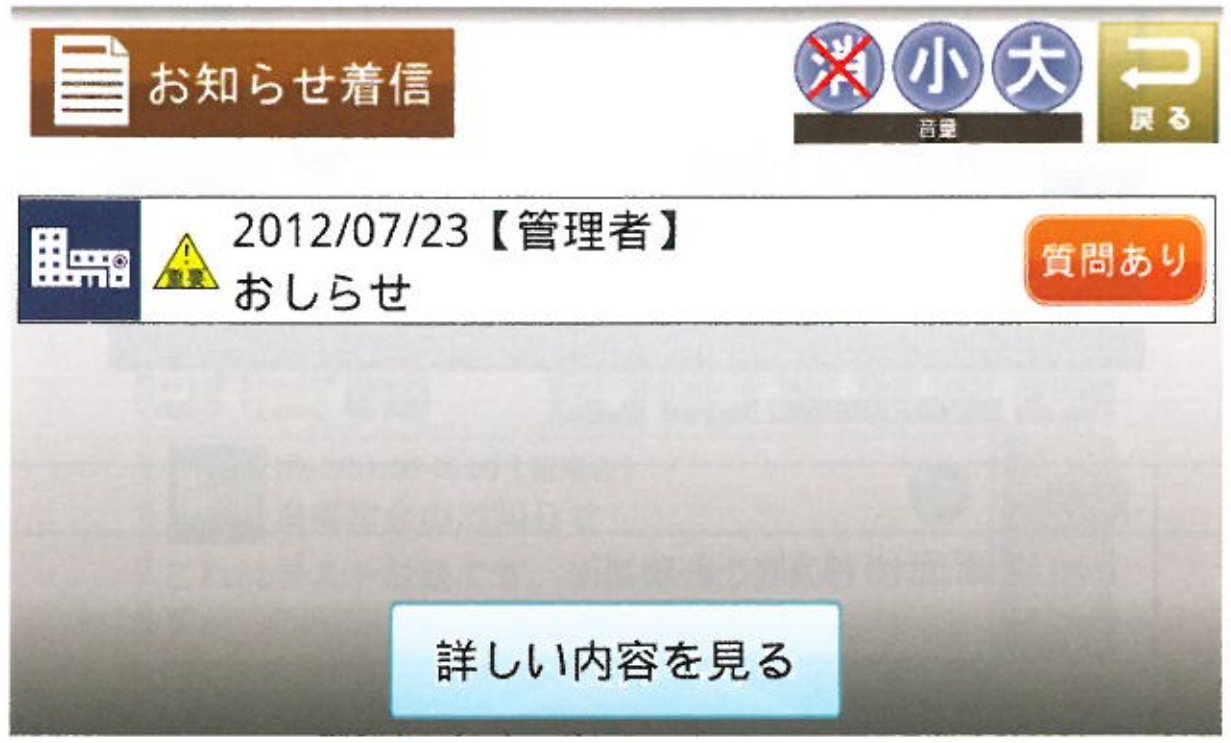

図	説明
	ひとつ前の画面に移動できます。
詳しい内容を見る	配信されたお知らせの詳しい内容を表示できます。

2．7　放送履歴リスト

配信済みの放送履歴のリストを表示できます。リストには「放送の日時」、「放送者名」、「放送のタイトル」が表示されます。当日の放送は黄色い背景、緊急放送は赤い背景で表示されます。また、リストをタッチすると放送の詳細情報を閲覧できます。

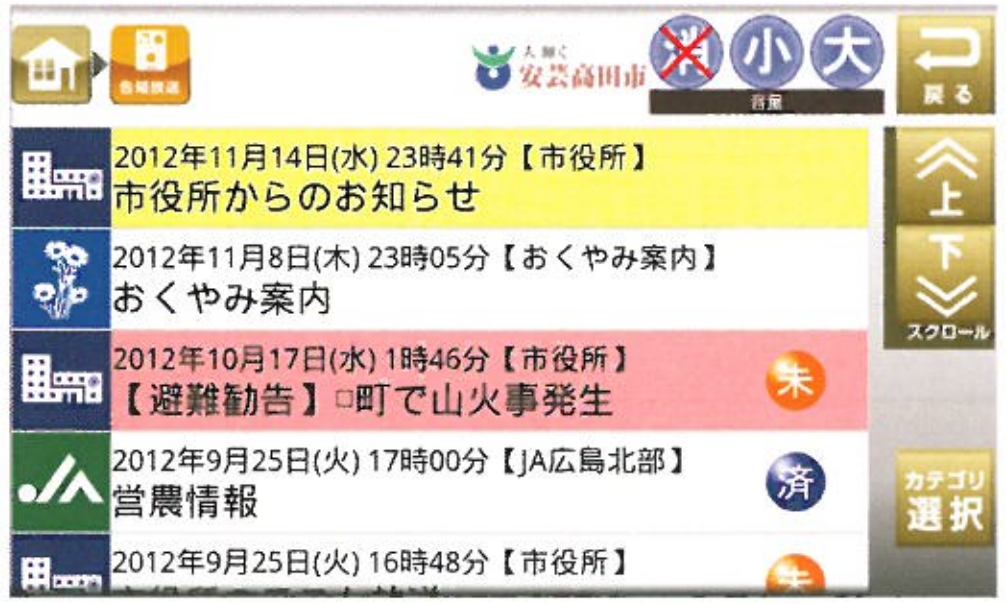

2 画面について

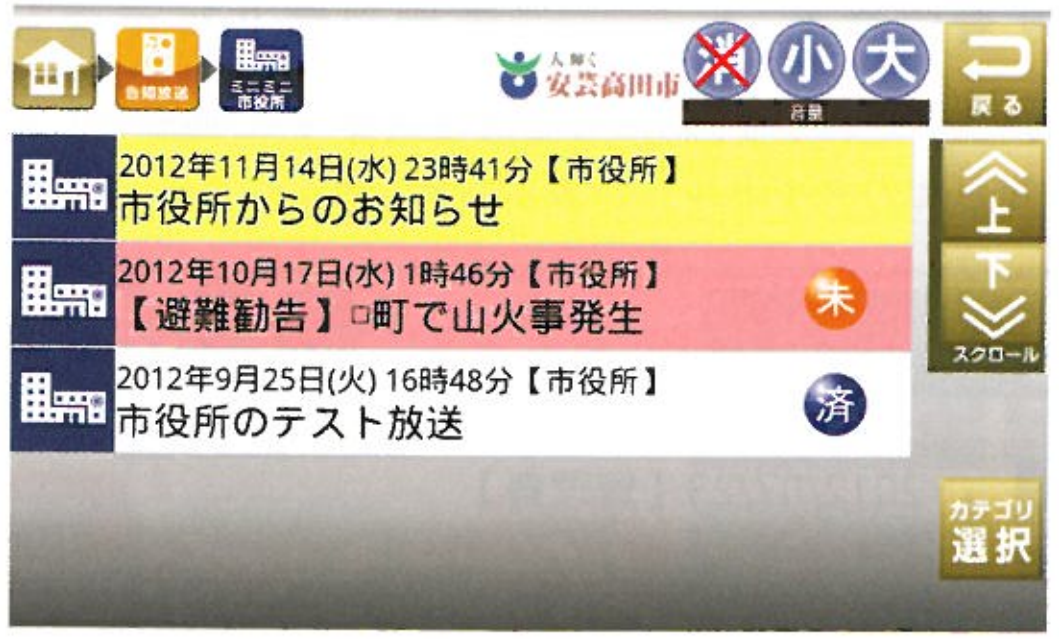

図	説明
	トップ画面に移動できます。
	カテゴリ絞込み表示時は全てのカテゴリに関する放送履歴を表示できます。
	ひとつ前の画面に移動できます。
	リストを上下にスライドできます。
	放送カテゴリ一覧を表示できます。
（例）	放送が属するカテゴリのアイコンを表示できます。

2．8　放送詳細画面

放送の詳細情報を表示できます。放送着信時、あるいは放送履歴リストから選択された場合に表示されます。「放送日時」、「放送者名」、「放送のタイトル」、「本文（添付されている場合のみ）」、「画像（添付されている場合のみ）」が表示されます。緊急放送時は必ず赤い背景で画面がポップアップし、最大音量で放送が行われます。質問が求められた放送に対しては回答の送信を行う事が出来ます。また、放送音声再生ボタンをタッチすることで放送音声の再生を行うことが可能です。

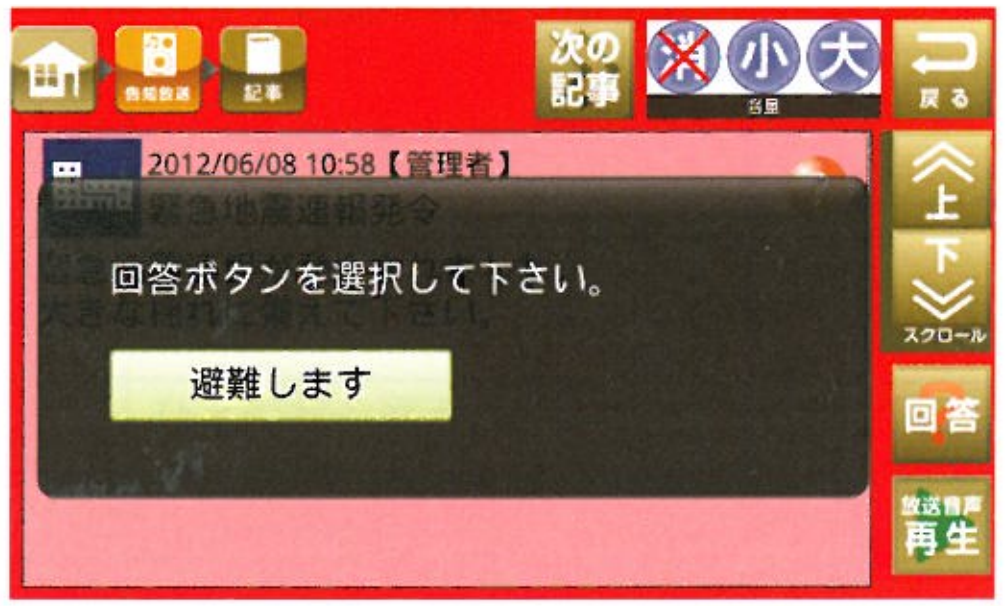

図	説明
	トップ画面に移動できます。
	全てのカテゴリに関する放送リストを表示できます。
	ひとつ前の画面に移動できます。

	ひとつ前に配信された記事、あるいは次に配信された記事に移動できます。
	回答一覧の表示、非表示を切り替えます。回答が求められている場合のみ表示されます。
	放送音声の再生及び停止を行います。また、同時にメディアコントロールバーの表示・非表示を切り替えます。

2．9　放送カテゴリ選択画面

放送のカテゴリ一覧を表示できます。カテゴリを選択すると全ての放送リストをカテゴリで絞り込んで表示できます。

図	説明
	トップ画面に移動できます。
	全てのカテゴリに関する放送リストを表示できます。
	ひとつ前の画面に移動できます。
	表示しきれていないカテゴリを表示できます。
	閲覧されていない放送がある事を意味できます。

※上記画面の各項目（パネル）については、安芸高田市より配布されている『安芸高田市　光ネットワーク　【お太助フォン編】』をご覧下さい。

2 画面について

2 画面について

2．１０　電話機能

2．１０．１　電話画面

トップ画面で「電話」ボタンを押すと表示される画面です。また、ダイヤル表示時に端末の「メニューキー」を押すことで電話の基本的な設定を変更することが可能です。また、受話器を持ち上げることで、同様の画面が表示され電話の操作を行うことも可能です。

電話使用時でも、緊急放送が配信されると画面は、P25「2．8　放送詳細画面」表示されます。緊急放送終了後には、電話画面に戻ります。電話終了後に、放送情報を確認してください。

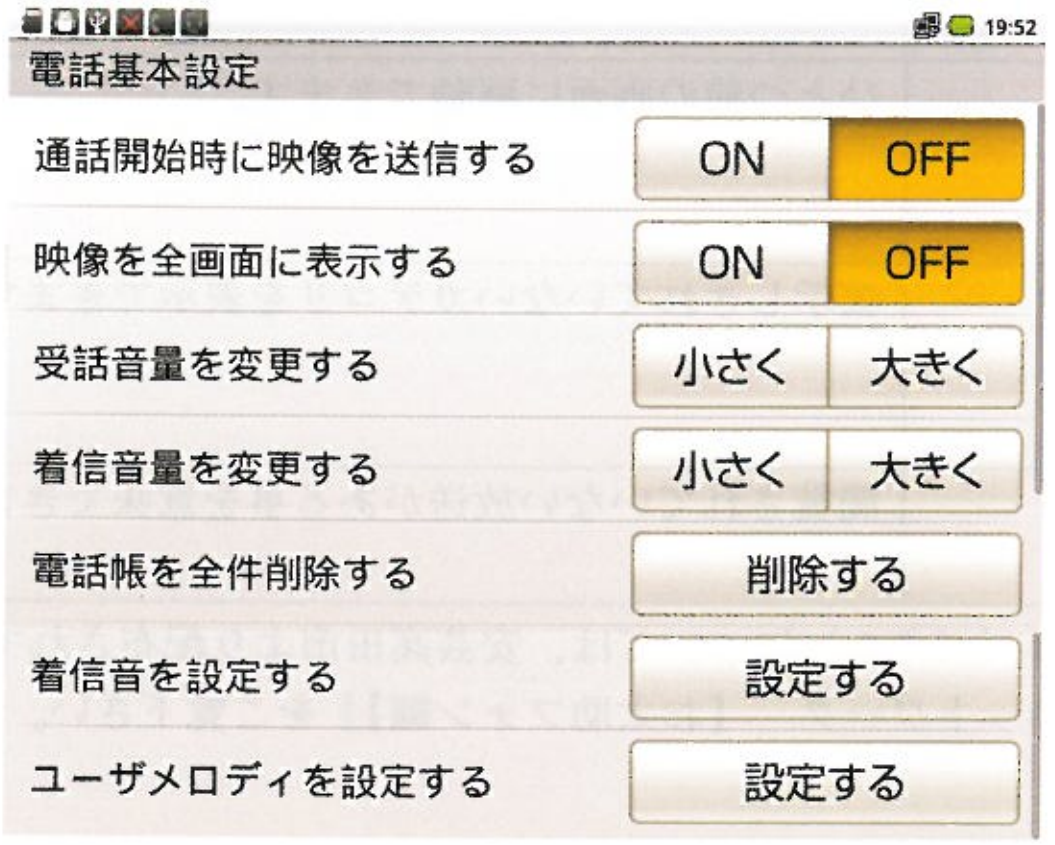

「電話基本設定」画面は、通常は全ての画面が表示されておりませんので、指で画面をタッチして上下に移動して表示させてください。

項目	説明
通話開始時に映像を送信する	通話開始時に映像を送信するかどうかを設定できます。 初期値「OFF」
映像を全画面で表示する	ビデオ通話時に映像を全画面で表示するかどうかを設定できます。 初期値「OFF」
受話音量を変更する	受話音量を５段階で変更できます。 初期値「２」
着信音量を変更する	着信音量を５段階で変更できます。 初期値「２」
電話帳を全件削除する	登録されている電話帳データを全件削除できます。
着信音を設定する	着信音を変更できます。 ※「外線ダイヤルイン着信音」の設定を変更することで着信音を変更可能で、「内線着信音」「ドアホン着信音」での設定は無効です。
ユーザメロディ設定	※設置時に用意されているユーザメロディは１つだけです。 着信音を利用者ご自身で用意した音声ファイルに変えることができます。 音声ファイルを追加するには別途、マイクロ SD カードが必要です。マイクロ SD カードのディレクトリ media/audio/ringtones/○○.wav に音声ファイルを置くことで新たなユーザメロディを追加できます。音声ファイルの使用される音源はモノラルでサンプリング周波数が 8KHz、16Bit 構成であり、ファイル名は半角英数文字、ファイル形式は”WAV”のみとなります。

2 画面について

2．１０．２　電話の出方・切り方

① 受話器を使って電話に出て、電話を切る
着信音が鳴ったら、通常の電話機のように受話器を持ち上げて電話に出て下さい。
通話が終わったら、受話器を元に位置に戻して電話を切ります。

② ハンズフリーで電話にでる。
- 着信画面で「ハンズフリー」ボタンを押す。

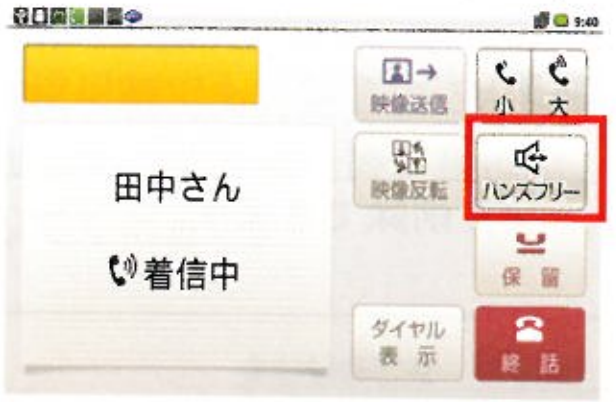

- 「ハンズフリー」ボタンを押すと、受話器を持ち上げなくても手ぶらで通話が可能になります。お太助フォン本体のマイクと内蔵スピーカで通話を行います。
- 通話が終わったら、「終話」ボタンを押して電話を切ります。
その後、「戻る」ボタンを押して、トップ画面に移動してください。

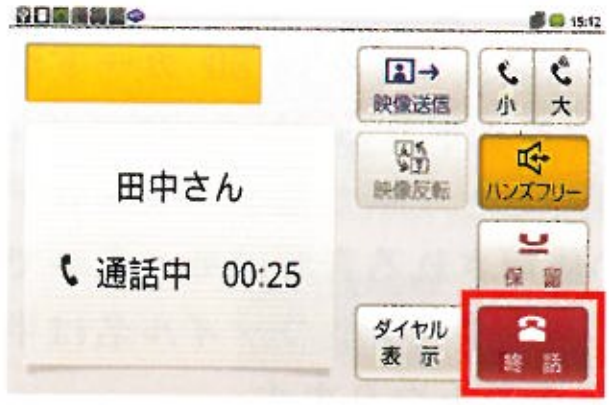

2．１０．３　電話のかけ方・切り方

① 電話番号を押して電話をかける
- 受話器を持ち上げると、以下の電話画面が表示されます。
「ハンズフリー」ボタンを押すと、受話器を持たなくても手ぶら電話をかけることができます。かけたい番号のダイヤルキーを押して、「発信」ボタンを押します。

- 通話が終了したら、受話器を元に位置に戻すか、「終話」ボタンを押して電話を切ります。
その後、「戻る」ボタンを押して、トップ画面に戻ってください。

② 電話帳から電話をかける
- 受話器を持ち上げて、電話画面から「電話帳」ボタンを押すと登録済みの電話番号一覧が表示されます。

- 電話帳から、電話をかけたい相手をタッチする。

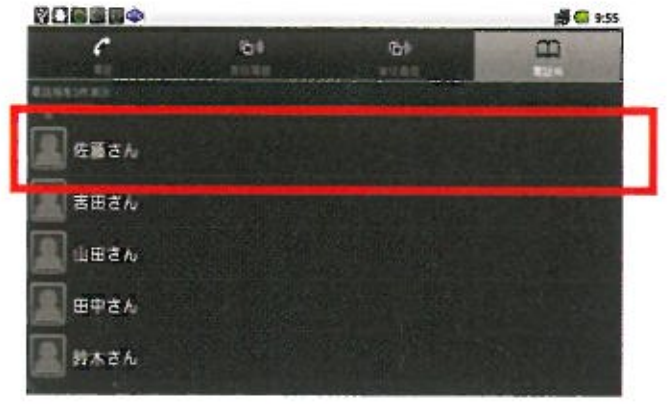

- かけたい相手の電話番号をタッチすると、電話をかけます。相手が電話に出たら通話が可能になります。（下の例では、相手方自宅に電話しています。）

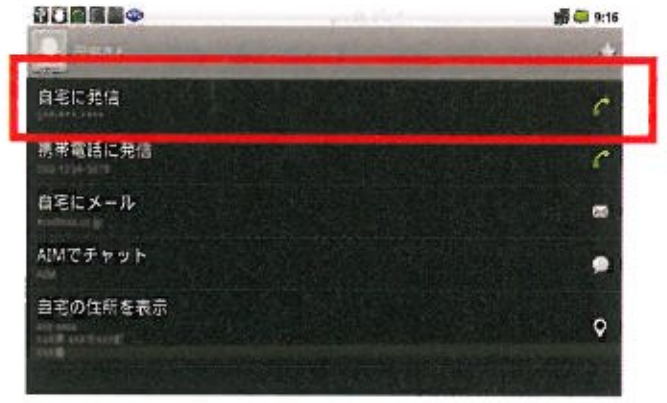

- 通話が終了したら、受話器を元に位置に戻すか、「終話」ボタンを押して電話を切ります。

2 画面について

2．10．4　電話帳の新規登録

電話アプリトップ画面の「電話帳」ボタンをタッチすると表示される画面で電話帳を編集することが可能です。　電話帳一覧画面が表示されている状態で端末の「メニューキー」を押下し、「電話帳を新規登録」をタッチします。登録する「姓」「名」「電話番号」入力した状態で「完了」ボタンをタッチすると電話帳が追加されます。

電話番号を登録する際には、画面に表示されるQWERTY配列キーボード（パソコンのキー配列）を使ってローマ字入力します。ローマ字での日本語入力方法については、最終ページのローマ字入力表を参照して下さい。

2．10．5　発信履歴または着信履歴から電話帳登録

電話帳一覧画面で「着信履歴」タブをタッチします。登録したい着信番号をタッチし、「電話帳に追加」をタッチします。「電話帳を新規登録」または既に登録済みの登録情報をタッチすることで電話帳登録画面が表示されます。登録方法についてはP32「2．10．4　電話帳の新規登録」を参照して下さい。

※発信履歴から登録する場合も「発信履歴」タブ表示後、同様の手順にて登録することが可能です。

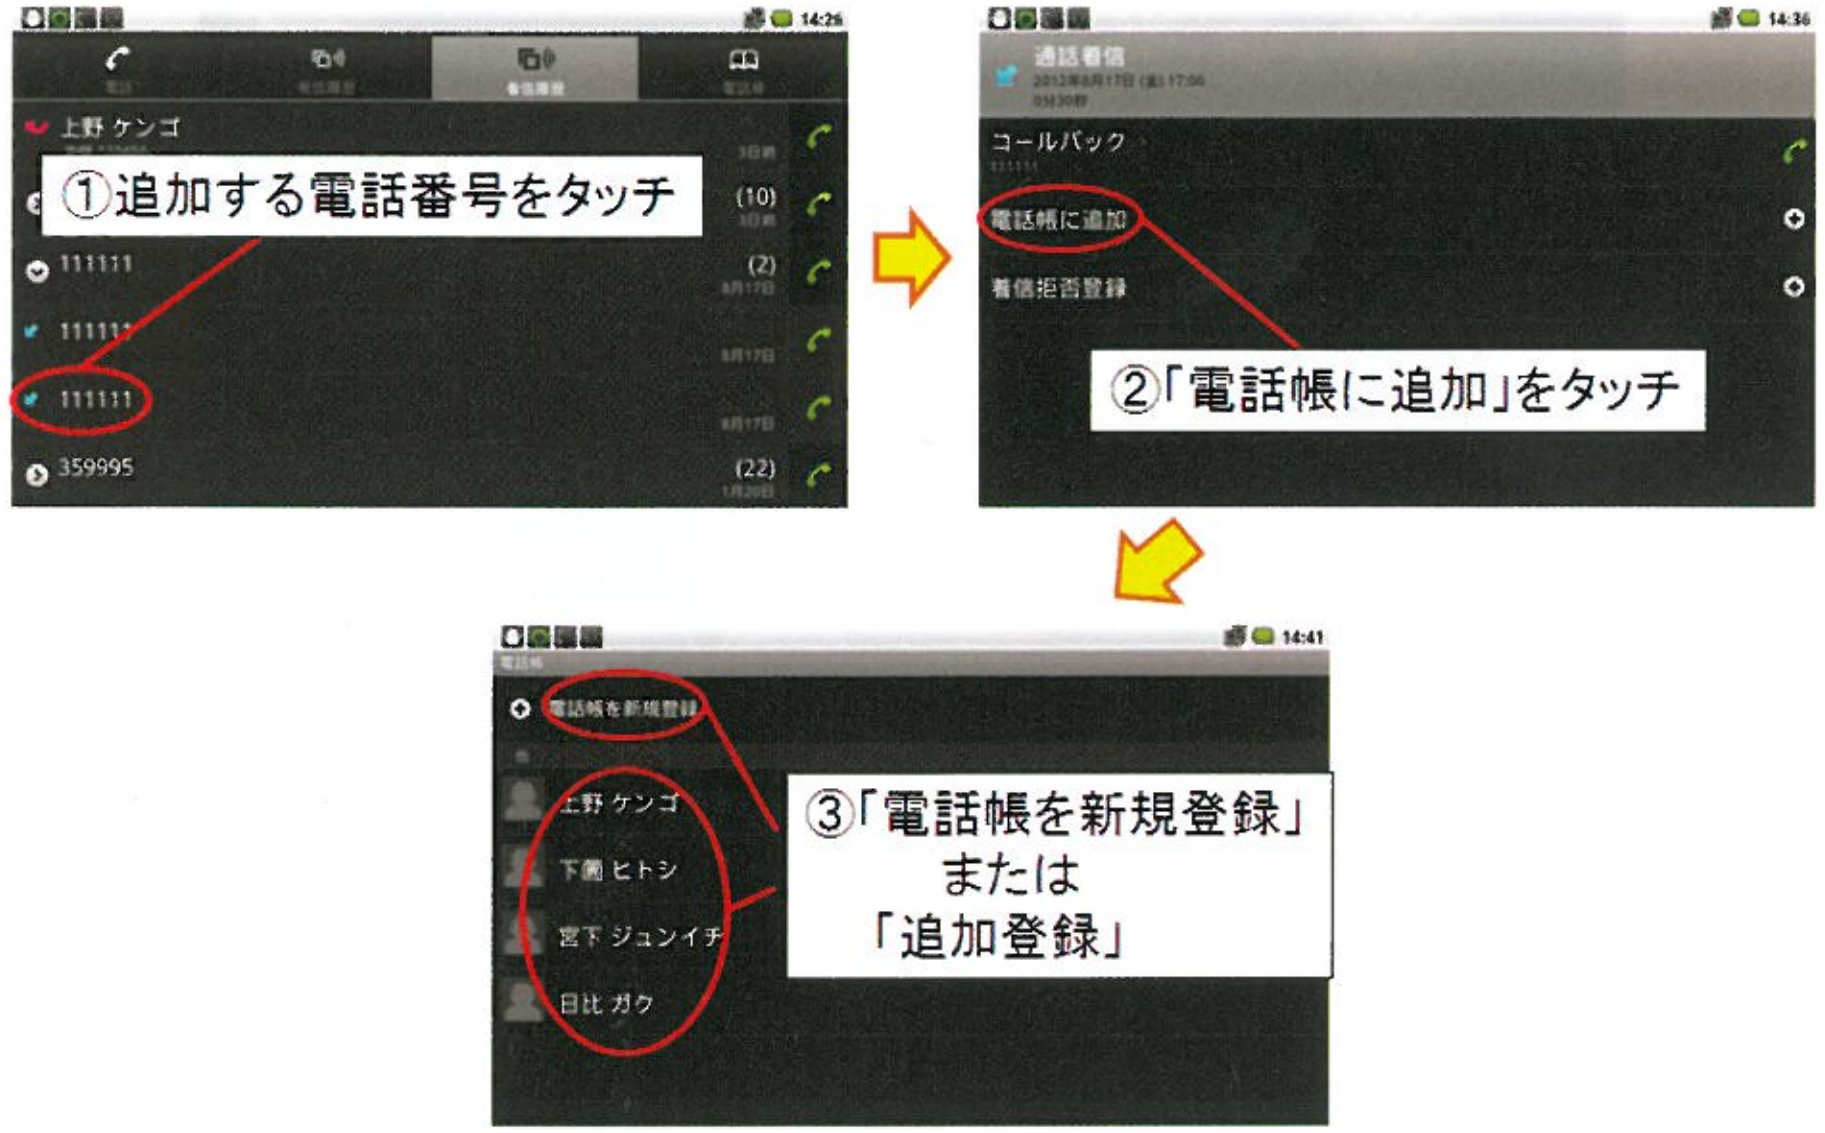

2．11　動画視聴画面

閲覧可能な動画一覧を表示する画面です。

※この画面は、表示例です。

2 画面について

2．１２　写真閲覧画面

お好きな写真をマイクロ SD カード(別売)に入れて、お太助フォンに挿入すると、スライドショー形式(時間とともに次々と写真を表示する）で表示する画面です。なお、写真を表示しているときに電話がかかってきたり、お知らせや放送があった場合には、それぞれの画面に表示が切り替わり、終了すると写真画面に戻ります。

図	説明
	ひとつ前の画面に移動できます。
	スライドショーの操作を行います。左から「ひとつ前の写真を表示」「スライドショーの再開」「スライドショーの停止」「ひとつ後の写真を表示」。
	スライドショーの写真の表示切り替え間隔を変更することができます。

※マイクロ SD カードを抜き差しする時には、蓋の爪を折らないように又、蓋をなくさないようにご注意してください。本体を取り外したほうがマイクロ SD カードを抜き差ししやすい場合は、お太助フォンの電源を一旦切って本体を取り外してから抜き差しし、終了後は本体を元の位置に戻してください。

2．１３　設定画面

トップ画面で「メニュー」ボタンを押すと、この画面を表示します。
アプリケーションの設定を行います。また、「遠隔サポート」「OS アップデート」を行う事が出来ます。

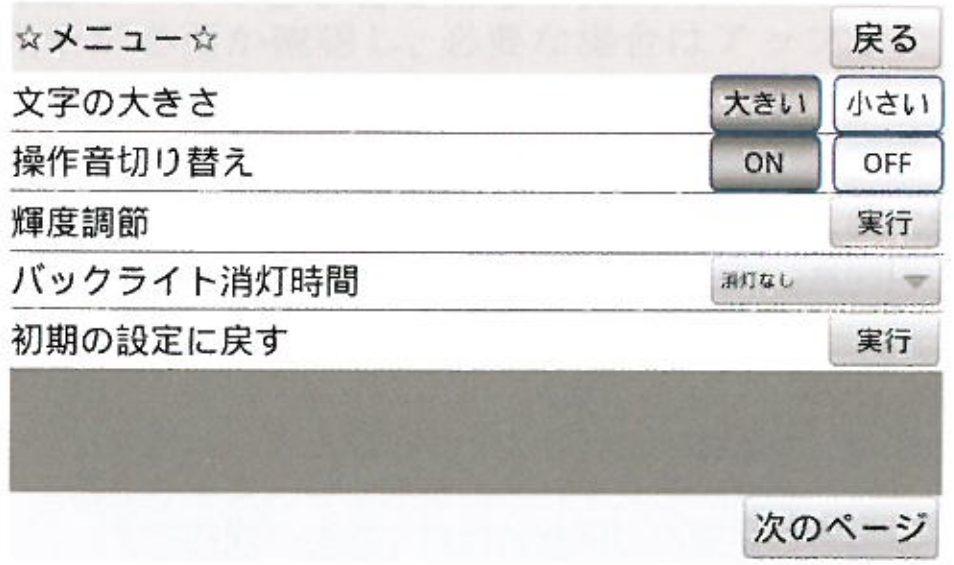

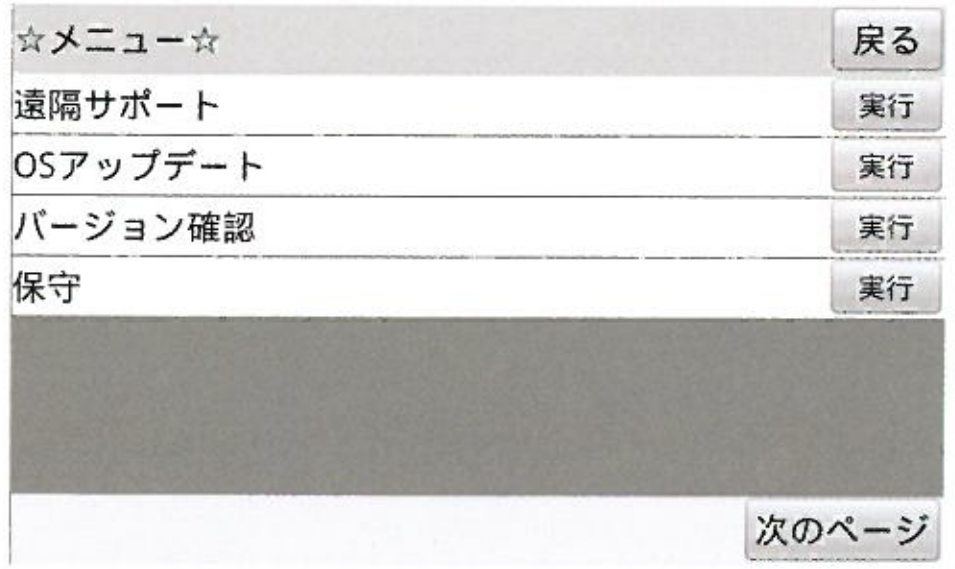

項目	説明
文字の大きさ	お知らせ、放送情報表示時の文字の大きさを設定できます。 初期値「小さい」
操作音切り替え	ボタン等をタッチした時に操作音を鳴らすかどうかの設定を行います。 初期値「OFF」
輝度調節	画面の輝度を調節できます。 初期値「30%」
バックライト消灯時間	端末のバックライトが消灯する時間を設定できます。 初期値「1 分」
初期の設定に戻す	端末の設定を初期値に戻すことができます。
遠隔サポート	遠隔サポート規約同意画面に移動できます。
OS アップデート	OS アップデート規約同意画面に移動できます。
バージョン確認	インストールされている OS、アプリのバージョンを表示できます。
保守	このボタンは押さないで下さい。安芸高田市又は中国ブロードバンドサービス株式会社のみが操作します。

2．１４　遠隔サポート画面

遠隔サポートを実行できます。同意してサポート開始をタッチすると遠隔サポートが開始されます。
開始する際は接続時のダイアログに表示される番号をサポート係にお伝えください。

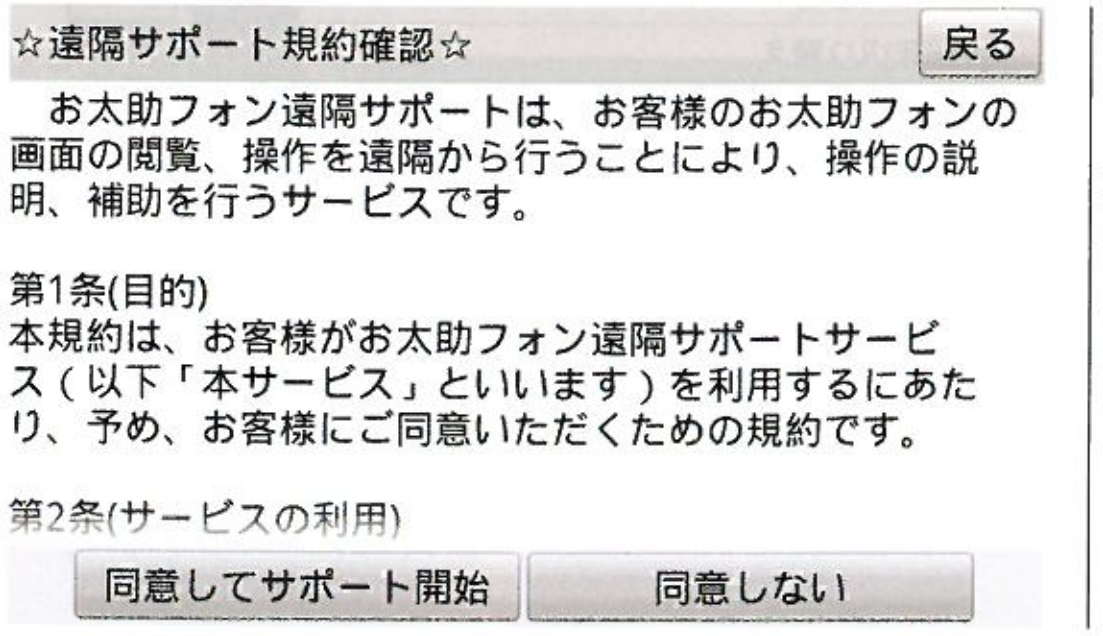

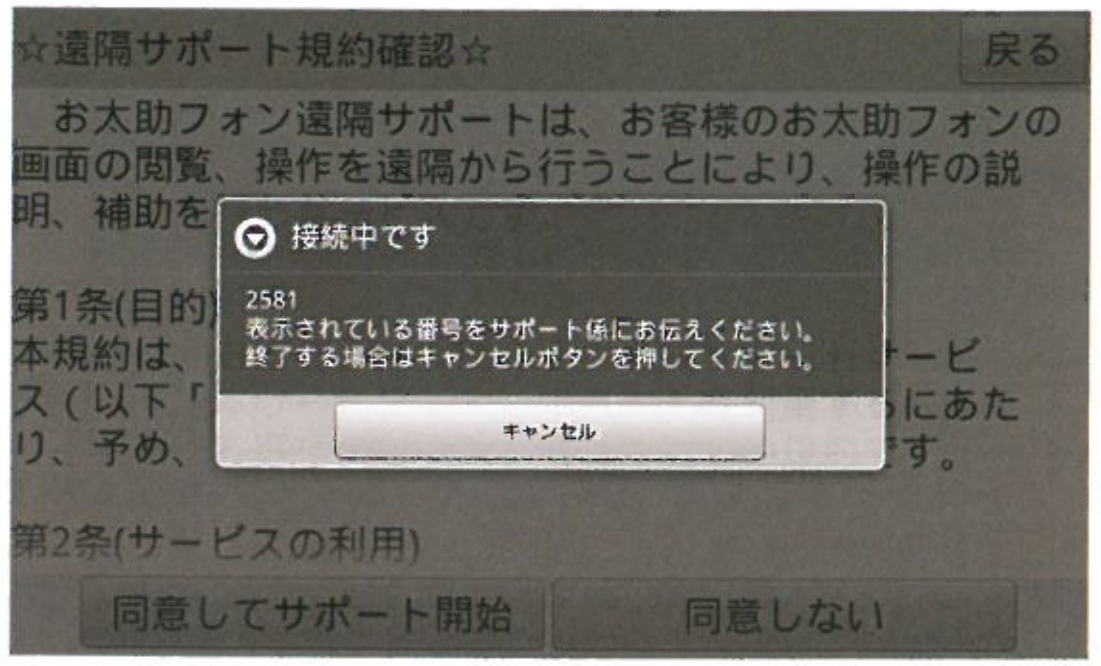

2．１５　OS アップデート画面

この操作は通常操作する画面ではありません。安芸高田市又は中国ブロードバンドサービス株式会社の指示があった場合、操作をお願い致します。
OS アップデート規約表示画面に移動できます。同意して「オンラインアップデート」をタッチすると OS の更新が必要か確認し、必要な場合はアップデートができます。後の指示に従ってアップデートを行ってください。

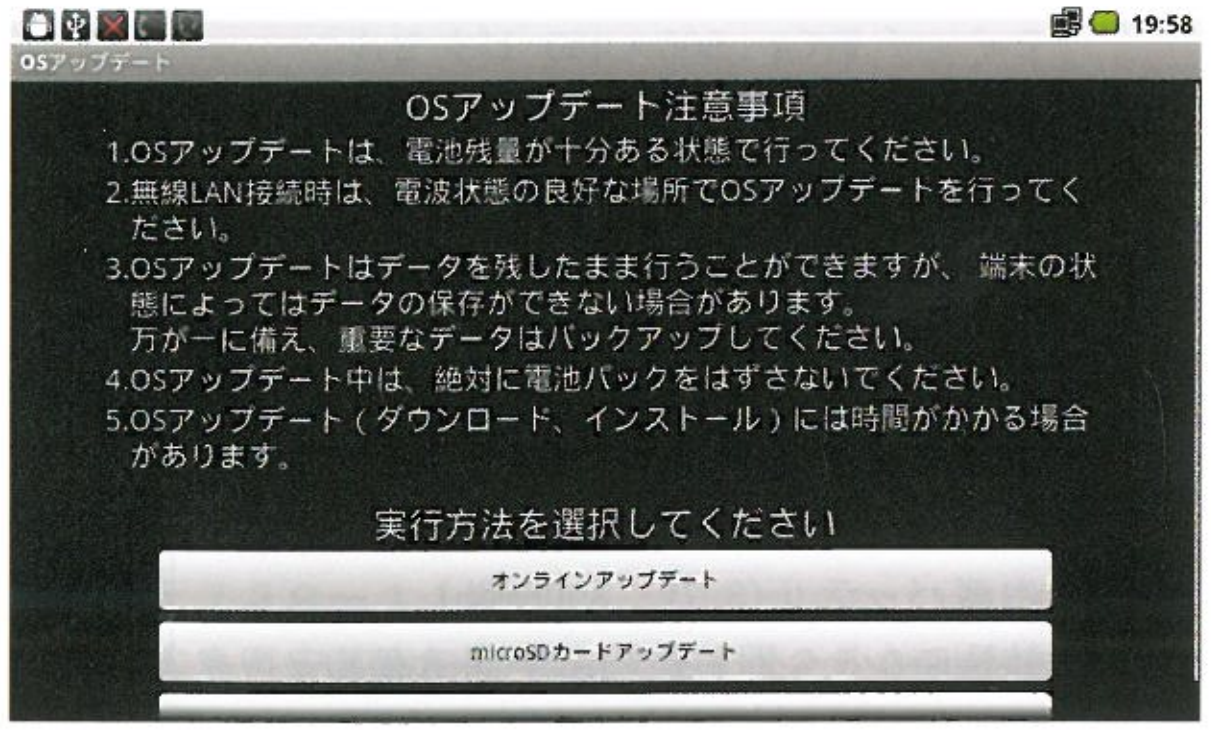

2．１６　バージョン確認画面

この操作は通常操作する画面ではありません。インストールされている OS およびアプリケーションのバージョンを表示できます。

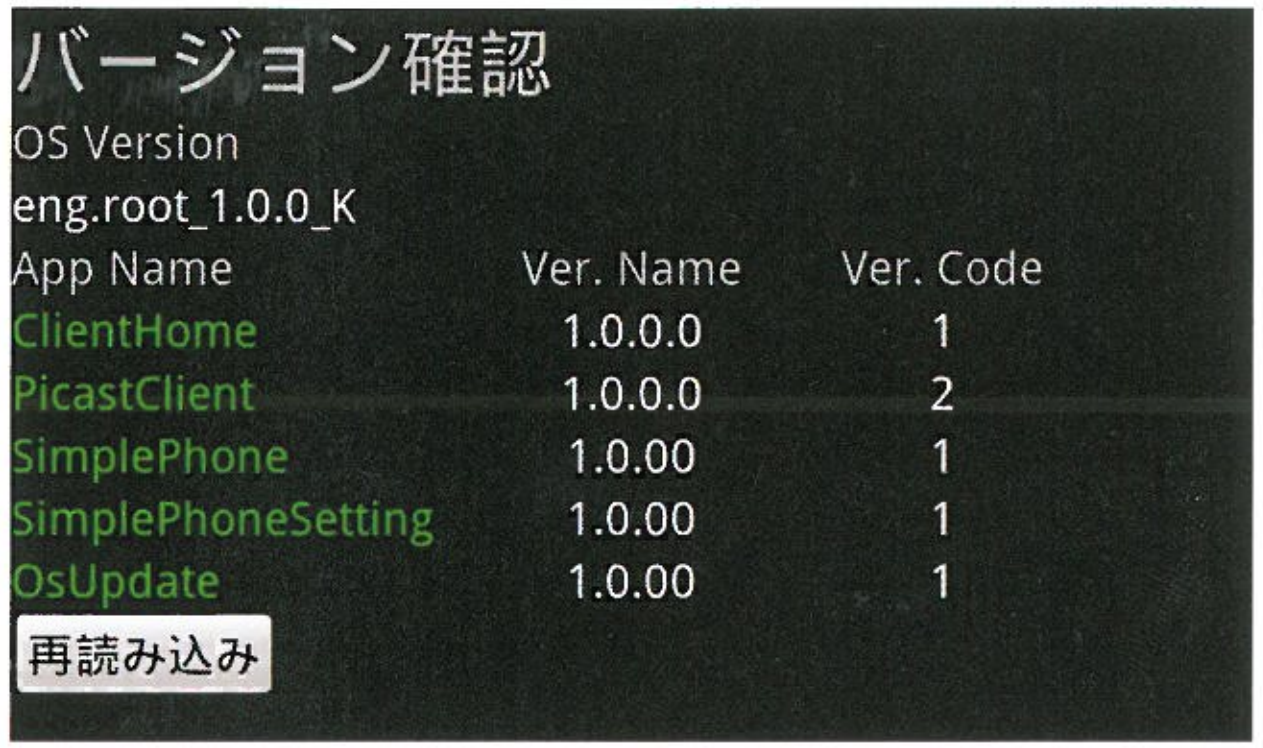

※この画面は表示例です、実際のバージョンと異なる場合があります。

3．機器仕様

項目	仕様	備考
ネットワーク インターフェース	10BASE-T／100BASE-TX　自動設定	
SD メモリ	マイクロ SD カードスロット 1 ポート	SD ： 最大 2GB SDHC ： 最大 32GB
LCD	7 インチ WVGA　800×480 ピクセル	
LCD タッチパネル	静電容量方式	
音声入出力	ハンドセット（受話器）及び 内蔵スピーカ・マイク	
映像出力	RCA ピンジャック	RC-5231
内蔵カメラ	CMOS カメラ	回転可能
LED ランプ	緑：パワー（ON:点灯、OFF:消灯）	
電源条件	最大 15W（専用 AC アダプタ）： 内蔵バッテリ(3.7V, 3900mAh) 待機時(バックライト点灯(最大値))： 約 4.0W(約 10.4VA)	
寸法(mm)	表示部：約 207(W)×138(H)×18(D) 全体：約 263.3(W)×228.4(H)×140.1(D)	
質量	約 1.5kg（受話器含む）	
環境条件	温度 ： 0～40℃ 湿度 ： 20～85%（結露なきこと）	

3 機器仕様

4．故障かなと思ったら

操作を行っても所定の動作が出来ない、画面が表示されないなど不具合や操作に対するご不明点がある場合には、個人で説明書以外の操作を行ったり、機器を分解するなどの判断をしないで必ず下記の連絡先にご連絡ください。

4．1　連絡先

●お太助フォンの電話サービス等に関するお問い合わせ先：
中国ブロードバンドサービス株式会社（ＣＢＢＳ）
電話
お太助フォンから：９９－５５００
一般電話又は０５０ＩＰ電話から：
０５０－５５３５－５５００　または、
０８２６－４５－７０１７
住所：〒７３９－１１０１
広島県安芸高田市甲田町高田原２５００番地

●全般的なご質問：
安芸高田市役所　情報政策課
電話：０８２６－４２－５６２７
住所：〒７３１－０５９２
広島県安芸高田市吉田町吉田７９１番地

●納入元：京セラコミュニケーションシステム株式会社
●製造元：株式会社ナカヨ通信機

以上

4 故障かなと思ったら

2012.11

付録：ローマ字入力表

ローマ字入力表

あ行

あ	い	う	え	お
a	i	u(whu)	e	o
うぁ	うぃ		うぇ	うぉ
wha	whi(wi)		whe	who

か行

か	き	く	け	こ
ka(ca)	ki	ku(cu)	ke	ko(co)
が	ぎ	ぐ	げ	ご
ga	gi	gu	ge	go
きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
kya	kyi	kyu	kye	kyo
ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
gya	gyi	gyu	gye	gyo
くぁ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
qwa	qwi	qwu	qwe	qwo
ぐぁ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
gwa	gwi	gwu	gwe	gwo
くゃ		くゅ		くょ
qya		qyu		qyo

■その他の入力

長音「ー」は「-」を押して入力。
句点「。」は「.」を押して入力。・
読点「、」は「,」を押して入力。・

基本的に「ヴ」「ヵ」「ヶ」の
ひらがなはありません。・
・
「ゐ」は「wi」と入力して変換します。
「ゑ」は「we」と入力して変換します。

さ行

さ	し	す	せ	そ
sa	si (ci, shi)	su	se(ce)	so
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
za	zi	zu	ze	zo
しゃ	しぃ	しゅ	しぇ	しょ
sya(sha)	syi(shi)	syu(shu)	sye(she)	syo(sho)
じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
jya(ja)	jyi	jyu(ju)	jye(je)	jyo(jo)
すぁ	すぃ	すぅ	すぇ	すぉ
swa	swi	swu	swe	swo

た行

た	ち	つ	て	と
ta	ti(chi)	tu(tsu)	te	to
だ	ぢ	づ	で	ど
da	di	du	de	do
ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
cya・ (cha, tya)	cyi(tyi)	cyu・ (chu, tyu)	cyu・ (che, tye)	cyo・ (cho, tyo)
ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ・
dya	dyi	dyu	dye	dyo
つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
tsa	tsi		tse	tso
てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
tha	thi	thu	the	tho
でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ・
dha	dhi	dhu	dhe	dho
とぁ	とぃ	とぅ	とぇ	とぉ
twa	twi	twu	twe	two
どぁ	どぃ	どぅ	どぇ	どぉ
dwa	dwi	dwu	dwe	dwo

な行

な	に	ぬ	ね	の
na	ni	nu	ne	no
にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
nya	nyi	nyu	nye	nyo

は行

は	ひ	ふ	へ	ほ
ha	hi	hu(fu)	he	ho
ば	び	ぶ	べ	ぼ
ba	bi	bu	be	bo
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
pa	pi	pu	pe	po
ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
hya	hyi	hyu	hye	hyo
びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
bya	byi	byu	bye	byo
ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
pya	pyi	pyu	pye	pyo
ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
fa	fi		fe	fo
ふゃ		ふゅ		ふょ
fya		fyu		fyo

ま行

ま	み	む	め	も
ma	mi	mu	me	mo
みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
mya	myi	myu	mye	myo

や行

や		ゆ		よ
ya		yu		yo

ら行

ら	り	る	れ	ろ
ra	ri	ru	re	ro
りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
rya	ryi	ryu	rye	ryo

わ行

わ		を		ん
wa		wo		nn(n)

小文字

ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
xa(la)	xi(li)	xu(lu)	xe(le)	xo(lo)
ヵ		ヶ		
xka(lka)		xke(lke)		
っ				
xtu(ltu)				
ゃ		ゅ		ょ
xya(lya)		xyu(lyu)		xyo(lyo)

特殊

ヴぁ	ヴぃ	ヴ	ヴぇ	ヴぉ
va	vi	vu	ve	vo

■例文

わぁーい(waxa-i)：きって(kitte)
さんすう(sansuu)：みかんの(mikannno)
にっぽん(nippon)：さっぽろ(sapporo)
てんき(tenki)　：げんいん(genninn)
かんよう(kannyou)：おん(onn)
おはようございます(ohayougozaimasu)
こんにちは(konnnitiha)
こんばんは(konbanha)
さようなら(sayounara)